


Chargement COCA-COLA




Merci de respecter impérativement les règles d'arrimage du client

Chargement complet de palettes pair

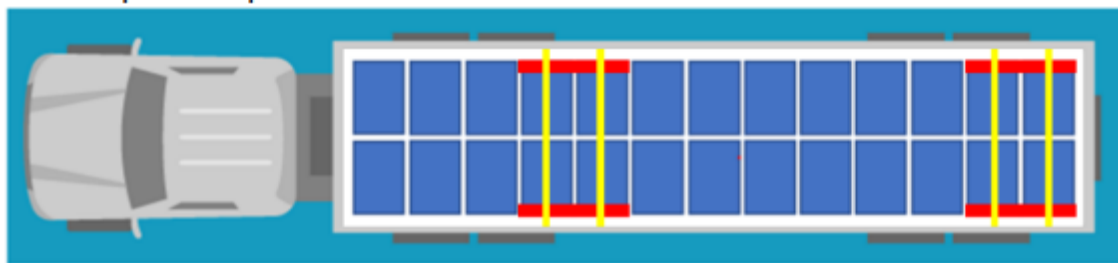

Matériel nécessaires : 2 paires d'équerres de 2 m et 4 sangles / crochets

Chargement complet de palettes impair (exemple)

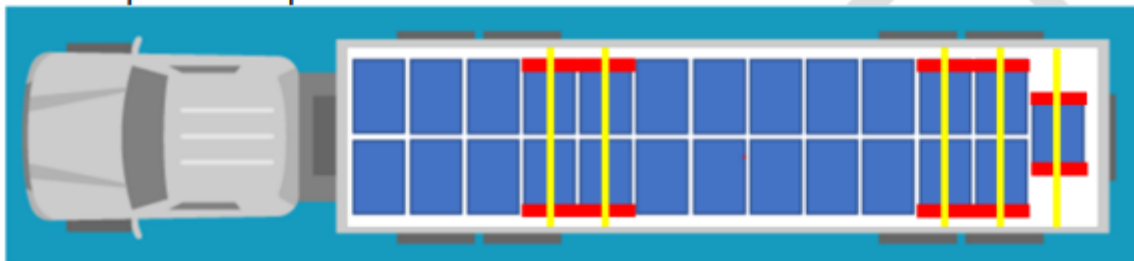

Matériel nécessaires : 2 paires d'équerres de 2 m, 1 ou 2 paires de petites équerres et 6 sangles / crochets

Lors du chargement d'une ou plusieurs palettes (hors complet), il faut impérativement caler et arrimer les palettes

Si lors du chargement, vous constatez des palettes non-conformes, demander le remplacement de ces palettes